


本書は、ニトマチック AS-7M 用の取扱説明書です。
製品の基本仕様は AS-7 取扱説明書をご参照ください。

操作部の名称と機能

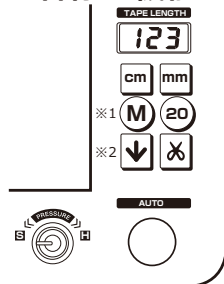

※1, ※2. リバースキー

M を押しながら **↓** を押しと、送りローラーが逆転します。テープ交換時などにご使用ください。

※1. メモリーキー

M を長押しすると、テープの長さメモリーの登録が始まります。短押しで登録したテープの長さの確認ができます。



注意

オートフィードカッターユニットのセンサースイッチを OFF になっていることを確認してください。長さを設定中にカッターが作動すると危険です。

3種類の長さメモリーの登録とモード選択

AS-7M は 3 種類のテープの長さメモリーに登録することができます。作業内容に応じてモードを選択しなければなりません。まずはじめに、2つのモードの違いをご説明いたします。

・あらかじめ登録した長さから選択し、適宜テーピングする作業に → **プリセットモード**

・3 種の長さのテープを繰り返しテーピングする作業に → **ループモード**

表示

0

5

プリセットモードの操作手順

メモリーキー **M** を押して、
あらかじめ登録したものの中から
必要な長さを選択してください。
送り出てきたテープを取ってください。

ループモードの操作手順

右の表のようにあらかじめ登録した
長さが、順番に送り出されます。
送り出てきたテープを取ってください。

長さメモリー 1
長さメモリー 2
長さメモリー 3

●長さメモリーを登録する前に

例：50mm — 100mm — 300mm の 3 種のテープの長さを登録する場合。

サイズキー **cm mm** を押し、1 巡目の長さメモリー 1 の長さを登録してください。

例：メモリー 50mm



もし、登録をし忘れると


電源を OFF にして、ON にした場合、
一巡目は、最短テープ長が 20mm になります。

長さメモリー登録 (mm)	1 →	2 →	3
1 巡目	20	100	300
2 巡目	50	100	300
3 巡目	50	100	300

STEP.1 長さメモリーの登録

メモリーキー **M** を、表示が点滅を始めるまで長押ししてください。


※表示点滅中は、メモリー登録のモードになります。

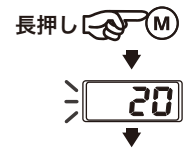

長さメモリー 1

長さメモリー 1 例：メモリー 50mm

サイズキー **cm mm** を押して、長さメモリー 1 に登録する長さを設定してください。

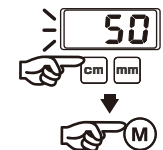

メモリーキー **M** を押します。

「999」点滅表示になります。「長さメモリー 2」に進んでください。




長さメモリー 2

長さメモリー 2 例：メモリー 100mm

サイズキー **cm mm** を押して、長さメモリー 2 に登録する長さを設定してください。

※登録が不要な場合は「999」点滅表示のまま **M** を押してください。

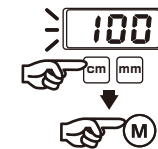

メモリーキー **M** を押します。

「999」点滅表示になります。「長さメモリー 3」に進んでください。



長さメモリー 3

長さメモリー 3 例：メモリー 300mm

サイズキー **cm mm** を押して、長さメモリー 3 に登録する長さを設定してください。

※登録が不要な場合は「999」点滅表示のまま **M** を押してください。



メモリーキー **M** を押してください。「0」が点滅表示されます。



STEP.2 モード選択

作業内容に合わせて、モード番号「0」か「5」のどちらかを選択してください。

モード番号 0：プリセット(手動選択)モード	モード番号 5：ループ(自動)モード
メモリーキー M を、 表示の点滅が止まるまで長押し してください。 長押し  長さメモリー 1 が表示されて、 点滅が止まります。  例：メモリー 50mm	mm キーを押してください。 モード番号が「5」になります。   メモリーキー M を、 表示の点滅が止まるまで長押し してください。 長押し  長さメモリー 1 が表示されて、 点滅が止まります。  例：メモリー 50mm

↓

プリセットモード設定完了

↓

ループモード設定完了

登録した長さの変更

- 全部変更
 -  キーを押すと 20mm に設定されます。
- 一部変更
 - メモリーキー **M** を表示が点滅するまで長押ししてください。
 - メモリーキー **M** を一回ずつ押して、変更したい長さを表示させます。
 - サイズキーで変更したい長さを入力してください。
 - メモリーキー **M** を点滅が止まるまで長押ししてください。
長さメモリー 1 が表示されて点滅が止まり、変更が完了しました。